

遊ぶ前に読んでね

Tamagotchi x M!X

BANDAI WIZ

たまごっちみくす

取扱説明書



もくじ

●本体の説明	4	●ファミリー	16
●はじめにーたまごっちの誕生	5	●じぶんのタウンでおでかけ	17
●たまごっちの生活	7	●たまともたちのタウンへおでかけ	19
●パパママに似たこどもが生まれる!	8	●たからばこ	21
●誕生日の祝い	8	●てちょう	22
●お世辞のしかた	9	●せうせうせうばこ	24
●じょうたい・せつてい	10	●電通友達について	24
●ごはん・おやつ	11	●ごんぱときば	25
●トイレ・お風呂	11	●ごんぱときばスタートボタンを押してはあい	27
●ツールン・パスワード	12	●タウンロードに関するご注意	27

本書はTamagotchi mix/Melody mix/ver.とSpacy mix/ver.で共通です。

⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 単4乾電池などの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください》

- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 十一 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。
- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。
- 製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない



あずにぬらさない




ひにちがけない

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

- 誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたりぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用・保管は避けてください。
- 本商品の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 透明カバー、トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤動作した場合はスタートボタンを押してください。
- 通信部にシールなどを貼らないでください。通信できなくなります。
- 通信部との間に障害物があると赤外線を感じなくなり通信できません。
- 通信中は本体を動かさないでください。
- 占い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- 時計精度: 日差±10秒以内

本体の説明

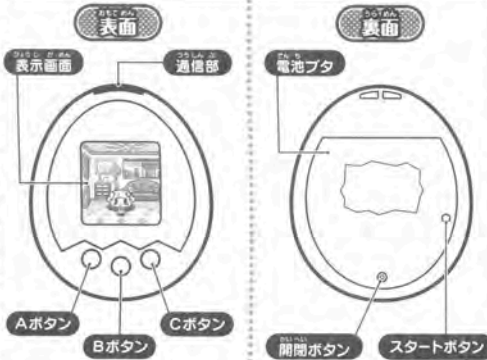

基本操作	Aボタン	Bボタン	Cボタン
	お世話アイコン選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

時計・誕生日 入力操作	Aボタン	Bボタン	Cボタンを2回押す
	数字を順に選択	決定・次に進む	1つ前の選択に戻る
	Cボタンを押しながらAボタン 数字を逆の順番に選択		


※文字入力について、詳しくはP.6をご覧ください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっちの誕生

※Tamagotchi m!xで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。

1 電池の入れ方

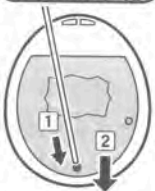

単4乾電池2本使用




※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使いください。
※乾電池をお使いの際は、対応の単4乾電池「エネループ」(充電式エボルタ)以外を使用しないでください。
※エネループ(充電式エボルタ)の各3モデル(ハイエンド、スタンダード、お手軽)にそれぞれ対応しています。
※「エネループ」(エボルタ)はパナソニックの登録商標です。

本体表面の開閉ボタンを先の細い棒などで押しなが、電池ボタンをスライドさせて開きます。

単4乾電池2本の \oplus \ominus を間違えないようにセットし、電池ボタンを戻します。電池ボタンをきちんとセットすることでスタートボタンが押されます。音が鳴って約1分すると、時計セット画面になります。音が鳴らないときはスタートボタンを先の細い棒などで押してください。

2 各種登録・たまごっちの誕生

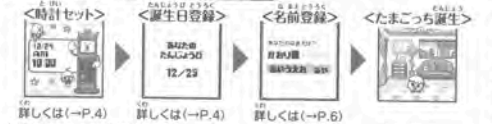

時計セットから順番に設定を終わらせると部屋にたまごが現れて、約1分後にたまごっちが誕生します！
※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。

文字入力のしかた



カーソル

- ①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。(選んでいる場所はカーソルが点滅します)


場所を決定………Bボタン
カーソルを前に動かす…Aボタン
カーソルを後に動かす…Cボタン



選んでいる行

- ②入れたい文字が含まれている「行」を選んでください。
※ひらがなの行 → 記号 → 顔文字 → カタカナ
の行 → 数字 → 英字 → 終了(下記④を参照)
の順に表示されます。

行を選ぶ…Aボタン
行を決定…Bボタン



- ③入れたい文字を選んで決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン
文字を決定…Bボタン



入力決定画面

- ④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

●入力決定画面のしかた(3通り)

- ・「行」を選ぶときに「↓(終了)」を選んでBボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す

たまごっちの生活

たまごっちは成長していくと見た目や特徴が変わるよ。
お世話のしかたでそのパターンも変化! 育ったたまごっちによって寝る時間も違うから、いつも見てあげてね!

成長例



●省電力モード について

約30秒間ボタン操作がなかったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押せば画面が点灯して元の状態に戻ります。

※寝ている間は お世話できません。

※幼児期の間は お世話できるメニューが限られます。

パパママに似たこどもが生まれる!

たまごっち同士を結婚させて、2人の特徴に似たこどもが生まれることをmixというよ!
世代が変わるごとに、毎回選んだ見た目のたまごっちに成長するかも!?



街の様子が変わる!?

街にお出かけたたまごっちにあわせるように、街の様子が変わることがあるよ!
パパやママの住んでいた街に似るかもしれない!



画面の見かた

<お世話アイコン画面>

通常待機画面からお世話アイコン画面(→P.9)を見たり、庭に出ることができるよ。

●通常待機画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも!

<遊待機画面>

イベント
が起ころ
かも!?

<時計画面>

Bボタン
(通常待機
画面に戻る)



お世話のしかた

い3い3なお世話アイコンでたまごっちをお世話しよう!

通常待機画面でAボタンを押すとお世話アイコン画面になるよ。
アイコンを選んでお世話しよう!

Aボタン: お世話アイコン選択 Bボタン: 決定 Cボタン: 通常待機画面に戻る

お世話アイコン画面

トイレ・お風呂(→P.11)

ごはん・おやつ(→P.11)

ツーン・
パスワード(→P.12)

しょうたい・
せつてい(→P.10)

ファミリー(→P.16)

じぶんのタウンで
おでかけ(→P.17)

きゅうきゅうばこ(→P.24)

たまもたちのタウンへ
おでかけ(→P.19)

てちょう(→P.22)

たからばこ(→P.21)

呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたいときには、あなたに呼びかけてくるよ。
内容に応じてお世話アイコンを選択して、お世話をしてあげよう!



しょうたい・せってい

たまごっちの状態をチェックしたり、本体の設定を変えたりできるよ!



はじめに、見たい項目を選んで決定してね。

しょうたい


たまごっちの今の状態が表示されるよ。

Aボタン: 表示切り替え

こまめにチェックしてお世話に役立てよう!



たまごっちの状態(1)

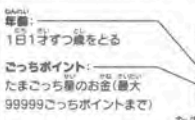

たまごっちの状態(2)

あいじょー度:
ご機嫌と、たまごっちとあなたの仲の良さ

おなかメーター:
おなかの満り具合

世代:
こどもが生まれるごとに1つ増える

●おなかメーターを増やすためには「ごはん」を、あいじょー度を増やすためには「おどろく」や「おやつ」を使おう!

せってい

Tamagotchi mix本体の設定を変更できるよ!



変更したいものを選んで決定してね。



時間の変更ができるよ。

画面の明るさを変えられるよ。

音のオン/オフを切り替えられるよ。

お世話アイコンの下のデザインが変えられるよ。

Aボタン: 暗くなる Bボタン: 明るくなる Cボタン: 設定終了

●お世話アイコンの下のデザイン(アイコンバック)が変えられるよ!

新しいデザインを入手すると、「せってい」のアイコンバックのメニューが選べるようになるよ!




ごはん・おやつ

おなかが減ったり、あいじょー度が少なくなったら食事をさせよう!

行きたい場所を選んで決定してね。

[[DL]] ダウンロードについてはP.15をチェック!



次に、食べさせるものを選んで決定しよう。
たまごっちによっては好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

※「カフェレストラン」の食卓では、ごっちポイントが必要です。「FREE」と表示されているものは無料です。



🍷 = おなかメーターアップ 🍄 = あいじょー度アップ

●「おやつ」をあげるるとあいじょー度が増えるよ! 中にはおなかメーターが増えるのものも!



トイレ・お風呂

たまごっちがうんちをしたそうときゃ、体が濡れたら連れて行ってあげよう!



連れて行きたい場所を選んで決定してね。

●トイレ うんちをしたら、掃除してあげよう!

たまごっちがうんちをしたくてそわそわしているときは、「トイレ・お風呂」を選んで、トイレに行かせよう!



●お風呂

たまごっちをお風呂に入れて、きれいにしなさい!



スマホ
タブレット
PC

はじめに、どの通信を行うかを選んで決定してね。

- 「たまごっちmix」…Tamagotchi mix同士でツーン遊び(→P.13)
- 「ダウンロード」…Tamagotchi mix ステーションなどからダウンロード(→P.15)
- 「PC」…Webサイトで遊ぶ(→P.15)

Tamagotchi mix同士のツーンのしかたと注意



お互いのTamagotchi mixの通信部の高さを水平にし、左記の範囲内で行ってください。
 ※太陽光などの強い光の下では通信できません。
 ※近付けすぎると、通信できません。
 ※Tamagotchi mixは「Tamagotchi mix シリーズ」以外のたまごっち本体とは通信できません。



通信待機画面

お互いがこの画面になったら、Bボタンを押してね。

●通信中は画面をしっかり見ていてね!



この画面が消えたら通信部を離してOKだよ。

※この画面の離はボタンを押さないようにしてね!



この画面が表示されたらBボタンを押して通信待機画面に戻って、やり直してね。

スマホ
タブレット
PC

はじめに、どのメニューで遊ぶかを選んで決定してね。

●あそぶ 友達のとまごっちと遊ぼう!

- 「あそぶ」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
 ※友達のとまごっちmixも同様に操作して通信待機画面にしてね。
- 2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押してね。
- 通信が成功すると、以下のどれかが始まるよ!

●訪問



たまごっちが相手の家に遊びに行くよ!

●クイズ



ババあてクイズにたまごっちが挑戦!


●記念写真



友達と一緒に写真を撮るよ!

※撮った写真はお互いの「きねんしゃん」(→P.23)に保存されます。

●アイテムこうかん 友達とアイテムを交換しよう!



- 通信する友達同士でアイテムをあげる人ともらう人を決めてね。
- 通信メニューで「アイテムこうかん」を選んでね。
 アイテムをあげたい人は「あげる」、もらいたい人は「もらう」を選んで決定してね。
- あげる人は、あげるアイテムの種類を選んだ後、アイテムを選んで決定すると通信待機画面になるよ。
- お互いの画面が通信待機画面になったら2人の本体を向かい合わせ、Bボタンを押すとアイテム交換が始まるよ!

※あげると消えるもの：れいぞうこのごはん・おやつ、おどろく、アクセサリー
 ※あげても消えないもの：カフェレストランのごはん・おやつ、ミニゲーム、おでかけさき、リビング

●プロポーズ 友達のたまごっちにプロポーズしちゃおう!



①プロポーズをしたいときは通信メニューで「プロポーズ」を選びます。
※この場合、友達とのTamagotchi mixシリーズは「プロポーズ」以外の通信メニューを選んでいても構いません。

②友達のTamagotchi mixシリーズも通信待機画面になっている状態でどちらかがBボタンを押して通信を始めます。通信が成功すると、プロポーズをした方のたまごっちが相手のリビングに行き、プロポーズをします。

※お互いがプロポーズを選んでいる場合は、そのまま結婚します。

③プロポーズされた方は結婚を「はい」か「いいえ」を選んで決定します。その後、再び通信待機画面になるので、2人の本体を向かい合わせて通信を行います。

④プロポーズが成功した場合は2人は結婚! たまごが2つ生まれます。その後片方がたまごを1つ連れて帰り、お互いに次の世代の生活が始まります。

※プロポーズができる条件: 「相手のたまごっちが異性」
「お互いのたまごっちがフレンド期」
「相手がTamagotchi mix・Tamagotchi mixステーション」

●うらない こども予想占いか相性占いができるよ!

- ①「うらない」を選んで決定すると通信待機画面になるよ。
※友達とのTamagotchi mixも同様に操作して通信待機画面にしてね。
- ②2人の本体を向かい合わせ、どちらかがBボタンを押してね。
- ③通信が成功すると、お互いのたまごっちが異性でフレンド期だった場合は「こども予想占い」も、それ以外だった場合は「相性占い」のみになるよ!

●こども予想占い



2人のたまごっちが結婚したらこんなこどもが生まれるかも!

●相性占い



2人のたまごっちの相性がわかるかも!

ダウンロード

Tamagotchi mix ステーションなどと通信

アイテムやリビングなどをダウンロードしよう!
ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものをTamagotchi mixステーションなどからダウンロードできるよ!

DLマークの付いている項目は、ダウンロードできるよ!

●ダウンロードのしかた



- ダウンロード先 ダウンロードしたものは、以下の1)の中に保存されます。
- ミニゲーム「たまごバグコーナー」
 - ミニゲーム「たまごパティフォーム」
 - おどろく「たまごバグ アイテムショップ」
 - アクセサリー「たまごバグ たまごファッション」
 - ごはん「カフェレストラン」
 - おやつ「カフェレストラン」
 - おでかけさき「たまごたちのタウンへおでかけ」

※お店のアイテムがいっぱいになったら、何かお店のアイテムを消せば新しいアイテムを保存することができます。

現在ダウンロードできるアイテムや設置場所などの情報は、公式ホームページを見て確認してね。
<http://tamatv.com/>


P C

育てているたまごっちとWebサイトで遊ぼう!

Web用パスワードをやりとりする

表示されたパスワードをWebサイトに入力することで、育てているたまごっちとWebサイトで遊ぶことができるよ!

Tamagotchi mixで選べるWebサイトはこちら!
<http://mix.tamatv.com/>

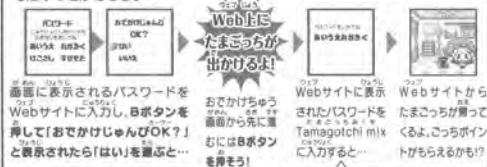

※この画面で文字を入力せずにAボタンを押してカーソルを右端まで進めると、パスワードを入れなくてもたまごっちが戻ってきます。



ファミリー

たまごっちの家族についてできることが
まとまっているよ!

ファミリ
mix
Webサイト

行きたい場所や、見たいことを
選んで決定してね。



パパとママのいえ

たまごっちのパパとママが、あなたのたまごっちを預かってくれるよ!

パパとママのいえに連れて行けば、たまごっちのパパとママがあなたの代わりに
お世話してくれるよ! 自分でお世話できないときなどに連れて行こう!

●朝から夕方まで預かってもらうことができるよ。

夕方を過ぎるとパパとママが自宅に連れてくれるよ。

●パパとママからお世話を交代したいときは、お世話の画面で何かがボタン
を押すと輝るかどうかを聞かれるので「はい」を選んで交代してね。

●おなかメーター、またはあいじょー度が0のときは預けられないよ。



かけいず

育てているたまごっちの家系図が見られるよ!



はじめに、今育てているたまごっち
が表示されます。Aボタンを押した
びに、1つ前の世代が表示されます。
1つ前の世代を見る…Aボタン
表示している世代の
パスワードを見る…Bボタン

※たまごっちが死んでしまうと家系図が途切れ、その次の世代は1代目からになります。
※「かけいず」に保存できるのは20世代分です。その1つ前の世代はパスワードが表示されます。
さらに前の世代は上書きされて消えてしまいます。※世代表示の上限は999代までです。

●Webサイトに家系図を預そう!

詳しい内容や、遊び方は公式サイトを見てください。



「かけいず」で表示されるパスワードをWeb
サイトに入力すると、Tamagotchi mix本
体より長い家系図を残すことができますよ!



Tamagotchi mix Webサイト

※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
※必ず保護者の方とお楽しみください。

<http://mix.tamatv.com/>

かぞくしゃしん

家族が勢揃いした写真が見られるよ!

いま育てているたまごっちの家族が揃った写真が見られるよ!

※1代目、またTamagotchi mix スター

ママのV(祖父)

ションなどで結婚したキャラクターは

ママのママ(祖母)

祖父母が表示されません。

ママ

※1代目はフレンド期以降、家族写真を見られるようになります。



パパのママ(祖母)

パパのV(祖父)

パパ

育てている
たまごっち



しふんのタウンでおでかけ

自分の住んでいるタウンのたまデバ?
ごうえんに行って楽しもう!

おでかけ
ごうえん

行きたい場所を選んで
決定してね。



左記のマークがついている場所は、
買い物などにごうちポイント(た
まごっち屋のお金)が必要ですよ。

たまデバ

DL ダウンロードについてはP.15をチェック!

ゲーム
コーナー

たまデバにはいろんなお店が入っているよ!
はじめに買い物をしたいときは「かいいもの」、ゲームをしたいときは「ゲーム
コーナー」を選んでね。その後、行きたいところを選んでね。

※同じアイテムは3つまで持てます。それ以上買ってごうちポイントが引かれるだけなので注意してください。

かいいもの

●「FREE」と表示されているものは無料(0ごうちポイント)だよ!



リフォーム

リビングをリフォームしよう!

アイテムショップ

いろいろなおもちゃが買えるよ!



リフォームで部屋の雰囲気が変わるよ!

いろいろなおもちゃがいっぱい♡

たじりゃんショップ すてきなアクセサリ
が買えるよ!

タジリ

プロポーズするときに必要な
ゆびわが買えるよ!



ゆびわは、おでかけさきでたまもと
プロポーズするときに必要なよ!
[ダイヤのゆびわ]でプロポーズすれば、
成功率がぐんとUP!

おしゃれなアクセサリがいっぱい♡

ゲームコーナー

目覚めるペイント



パケツ: 赤 青 黄

ゲームを選んでごっこポイントをGET!!

虹の中の消えてしまった色を塗ってあげよう!
初めに正しい状態の虹を見て覚えてね。次に虹の色が1色消えるので、消えた色を虹全体が消える前にパケツの中から選んで決定し色を塗ろう! 消えた虹の色がパケツ1色を塗って作る色の場合は、選せる2色を順に選んで決定してね。
パケツと同じ色の場合は、同じ色を1回選んで決定してね。
10回正解するとゲームクリア! 虹全体が消えてしまおうか、間違っ
た色を選んでしまおうとゲームオーバーだよ。

Aボタン: 色を選ぶ Bボタン: 色を決定 Cボタン: ゲームキャンセル

目し★キャッチ




キャッチ!!

飛んでくる星やUFOをキャッチしよう!
「キャッチ!」という文字が出たときに、飛んできた星やUFOと同じ方向のボタンを押してキャッチしてね。
星は1回、UFOは2回ボタンを押すとキャッチできるよ。
10回間違えずにキャッチできればゲームクリア! 押すボタンを間違えたり、制限時間内にボタンを押さないでゲームオーバーだよ。

Aボタン: 左側をキャッチ Bボタン: 右側をキャッチ Cボタン: ゲームキャンセル

こうえん



ひるば

いろいろなイベントが楽しめるよ!



おしゃべり 粗マルシェ こみ0デー

プレイルーム たまごっちを選びに行かせることができるよ!



プレイルームで遊ばせている間は、お世話をしなくても大丈夫だよ!
自分でお世話できないときなどに連れて行こう!
●プレイルームからお世話を交代したいときは、プレイルームの画面で何かボタンを押すと何らかの音が聞かれるので「はい」を選んで交代してね。
●離れろから夕方まで預かってもらうことができるよ。
●おなかがメーター、またはあじょー度ゲージのときは預けられないよ。
夕方までにたまごっちを預かってあげてね。
●夕方を過ぎてもたまごっちがダメで、あじょー度ゲージが満ちてしまうよ。
●夜になっても預けに行かなかったときは自分ですべてのアイテムを売ってあげるけど、あじょー度ゲージも下がってしまうよ。たまごっちがいなくなってしまったときは、何かボタンを押して仲直りしよう。



たまともたちのタウンへおでかけ それぞれ選った男界気のタウンに行けるよ!

DL タウンロードについてはP.15をチェック!



たまともたちが住む、他のタウンに出かけよう! 行きたいタウンを選んで決定してね。
●「たまともたちのタウンへおでかけ」で行ける場所は、いくつもあるよ。
「???」のタウンには選んでいるうちに何かのきっかけで行けるようになるかも...
いろいろと試してみよう!

Melody mix ver.では「メロディランド」に、
Spacy mix ver.では「スペイシーランド」に行けるようになるよ!



それぞれのタウンで、行きたい場所ややりたいことを選んで決定してね。
●おどろくを持って行くこともできるよ!

ひろば

ひろばで会える相手と仲良くなれば、結婚できるかも!



ひろばでは、いろいろなたまごっちに出会えるよ!
●それぞれのタウンで、出逢えるたまごっちが違うよ。
●おどろくを持ってきていると、出逢ったたまごっちと一緒に選んで仲良くなれるよ。
●相手が好きなおどろくを持って行くと、とても喜んでもくれるよ!
●たまともリスト(→P.22)で、なかよし度が昇るよ!



ひろばで会えるたまごっちとても仲良くなると、相手からプロポーズされるかも! (プロポーズされる可能性があるのは、「たまともリスト(→P.22)」に登録されているたまごっちのみです。)
プロポーズされたら、どうするかを選んで決定してね。
「はい」を選んだら2人は結婚! 次の世代のたまごが生まれるよ。(→P.20)
●自分から好きなたまごっちにプロポーズすることもできるよ!(→P.20)

各タウンのおみせ

それぞれのタウンでしか買えないものが売られているよ!



はじめに買いたいものの種類を選んで、次に欲しいものを選んで決定してね。
※同じアイテムは3つまでだからここに保存できます。それ以上買ってもごっこポイントが引かれるだけなので注意してください。

各タウンのスポット

それぞれのタウンにある有名なスポットで遊ぼう!



タウンごとに違ったスポットがあるよ!
どんなことができるかな?!



「たまごっちタウン」の
いでんしラボ



「ばっちのもり」の
ばっちおんせん

プロポーズ

好きな相手にプロポーズして結婚しよう!

プロポーズする相手を選択→Aボタン
プロポーズする相手を決定→Bボタン



なかよし度

結婚したい相手がいるタウンで「プロポーズ」を選ぶと、プロポーズできるよ! プロポーズしたい相手を選んで決定してね。

相手がOKしてくれたら2人は結婚! 次の世代のたまごが孵れるよ。(→P.20)

※プロポーズするには「ゆびわ」が必要だよ。

「ゆびわ」はたまごの「ジュエリー」(→P.17)で買えるよ。ゆびわを持っているかどうかは、「たからばこ」(→P.17)で確認できるよ。(→P.21)

※なかよし度が高いほど、プロポーズが成功しやすいよ。(→P.22)

※「たまともり」(→P.22)で「まだであってないよ」と表示されているたまごっちにはプロポーズできないよ。

次世代のたまごっちが誕生!



2人のたまごっちが結婚すると、たまごが孵れて次の世代のたまごっちが生まれるよ!



2代目からは、生まれたたまごっちに名前を付けてあげてね!
文字入力のしかたはP.6を見てね。

※21代目からは、「かけいず」(→P.16)の一番古い世代が順に消えてしまふよ。その場合、Webサイトに入力できるパスワードが表示されるのでメモしておいて、Webサイトの家帰割に入力しよう!(→P.16)



新しい世代の生活が始まるよ!

●幼児期まではV/Vママと一緒に暮らすよ。



たからばこ

手に入れたアイテムが保存されているよ!

おどろく
アクセサリ
おそろじグズ
エコバッジ

はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定してね。




- アイテムは使ってもなくならないけど、人にあげるとなくなるよ。(あげられないものもあるよ。)
- スペシャルは同じアイテムの場合、1つしか保存されないよ。
- おどろくは24種類、アクセサリは16種類保存できるよ。

※アイテムを選んで「けず」を選択すると、アイテムを消すことができます。持っている数に関係なく、そのアイテム全部が消えます。

例えば、同じアイテムを3つ持っているよ、アイテムが3つとも消えます。

※ガラガラ・つみきは消すことができません。

おどろく スペシャル



はじめに「おどろく」が「スペシャル」のどちらかを選んでから、使いたいアイテムを選んで決定しよう。

●こんなアイテムがあるよ!

たまごっちによって、好きなものと嫌いなものがあるよ!

※同じおどろくは3つまで持てるよ。



- ※幼児期で「V/Vとママのいえ」(→P.16)にいる間は、幼児期専用のおどろくしか選べません。
- ※幼児期から反抗期になると幼児期専用のおどろくは使えなくなり、代わりのおどろくが選べるようになります。

アクセサリ



たまごっちにアクセサリを着けられるよ! 着けたいアクセサリを選んで決定してね。
着けているものを外したいときは「はずす」を選んでね!

※アクセサリを着けられるのはフレンド期からだだよ!

おそろじグズ



「おそろじグズ」を選んで部屋をキレイにしよう!

てちょう

いろいろな情報を見たりメッセージを読み書きすることができるよ!

はじめに、見たい情報を
選んで決定してね。

●てちょうに新しいメッセージが追加されたときは、お世話アイコン画面で「てちょう」を選んだ直後にメッセージが表示されるよ。

たまとりリスト


「たまとたちのタウンへおでかけ」で登録

「たまとたちのタウンへおでかけ」で出合った

Aボタン:表示切り替え

たまごっちが登録されるよ!

「たまとたちのタウンへおでかけ」で出合った、プロポーズできるたまごっちのリストが現れるよ。
●行けるようになったタウンのたまごっちのみ、リストにのよ。
●まだ言ったことがないたまごちは姿が「？」になっているよ。
●異性のたまごっちにはプロポーズして結婚できるよ!
仲がいいほどプロポーズが成功しやすい!

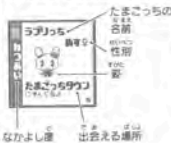

●ななよし産

ふつろ

仲がいい

同性	しりあひ	ともだち	しんゆう	スんゆう
異性	しりあひ	ともだち	こいびと	ねつあひ

ともだちてちょう

ツーしんで選んだ友達の
情報が記録されているよ!

ツーしんで登録

Aボタン:表示切り替え

ともだちてちょうは25人まで保存することができるよ。
26人目以降は、新しい友達とツーしんでも「おわかれ」(→P.23)でともだちてちょうに空きを作らないと、友道を登録できないよ。



ともだちてちょう画面でBボタンを押すと、表示していた友達の詳細選択画面になるので、「見たいもの(したいこと)」を選んで決定してね!

●かぞくしゃしん



友達のたまごっちの家族写真が保存されているよ!

●メッセージしゅう



友達に送るメッセージを作ったり、編集することができるよ!
完成したメッセージは、あて先の友達と「あそぶ」[アイテムこうかん]「うらない」でツーしんだときに送られるよ。
文字入力のはかたはP.6を見てね。

●メッセージれき

Aボタン:表示切り替え



友達とやりとりしたメッセージを、新しいものから順に表示するよ!
※メッセージを消したいときは、消したいメッセージを選んでBボタンを押して「けす」を選んでね!
※ともだちてちょうから友道を消すと、その友達とのメッセージも消えちゃうので注意してね!

●おわかれ



表示している友達をともだちてちょうから消す場合は、おわかれ選択画面で「する」を選んで決定してね。

おわかれ選択画面

きねんしゃしん

ツーしんで登録

Aボタン:表示切り替え Bボタン:決定



友達とツーしんだときに撮った記念写真が保存されているよ!
※写真は6枚まで保存できるよ。
※写真を消したいときは、消したい写真を選び「けす」を選んでね!

たまごっちが石のような様子になったら、急いで「きゅうきゅうばこ」を選ぼう!



たまごっち
風邪



たまごっち
虫歯

たまごっちが死にそう!?

病気がかかったまま放置したり、あまりお世話をしてあげないでいるとたまごちは死神っちにとりつかれてしまいます。死神っちにとりつかれているのに気付いたら、急いで「きゅうきゅうばこ」を選んで決定し、救急車を呼ぼう!



死神っちに
とりつかれた!



救急車で
病院に直行!

●死んでしまったら...

たまごっちが死んでしまったら、「死で画面」になります。

Aボタンを押すと、死んでしまったたまごちのプロフィールを見ることができま。

死んでしまった後に新しくたまごちを買いたいときは、Cボタンを押しながら

Aボタンを押すと部屋に新しいたまごちが卵れ、約1分後にたまごちが誕生するよ。

※アイテム等はそのまま新しいたまごちに引き継がれます。(一部引き継がれない要素もあります)



まずはこちらをご確認いただき、それでも解決できない場合は <http://tamagotchi.channel.or.jp/tamagotchi/mix/qa/> をご覧ください。



●Tamagotchi mixシリーズ同士の通信ができない!

- お互いの通信メニューが正しいか確認してから通信をしてください。
- 太陽光などの強い光の下では通信できません。
- 正しい距離で向かい合わせてください。近付きすぎても失敗する場合があります。(→P.12)
- お互い通信待機画面になったら、どちらか一方がもう一度Bボタンを押してください。
- Tamagotchi mixシリーズ以外のたまごっち本体とは通信遊びができません。

●液晶の画面が見づらい!

- 画面の明るさを調節してみてください。(→P.10)

●音がしなくなった!

- サウンド設定を確認して「オン」にしてください。(→P.10)

電池交換について



かんでんっちのお知らせ



電池が消耗すると、かんでんっちがお知らせしてくれるよ。この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。「はじめに-たまごちの誕生」(→P.5)を参考に、2本とも新しい電池に交換してね。

「つづきから」を選んで決定すると、肩でているたまごちのお世話を再開することができるよ。

※「データをけす」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

※消してしまったデータについての保証はできません。

●こんなときも

電池交換

連続して遊んでいるとその間に電池が消費され、「かんでんっちのお知らせ」が表示されず、下記の様な症状が出る場合がございます。その際は新しい電池に交換し、上記「電池交換について」を参考に操作してください。

- 画面が真っ黒・真っ白になったとき
- 音が小さくなったとき
- 画面がちらつくと、誤作動が起きたとき

- 画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなりボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない! →電池がなくなっている可能性があります。(かんでんっち(→P.24)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。)
「電池交換について(→P.24)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.8) AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。うるう年の2月29日になったら「じかんせってい」(→P.10)の方法で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。*誕生日や記念日にイベントが起こることがあるので、日付・時間が合っているか注意してください。

●Tamagotchi mixステーションとのツーしんができない!

→Tamagotchi mix本体側で選択している通信メニューが正しいかどうか、確認してください。(Tamagotchi mixステーション側で表示された操作方法にならって、Tamagotchi mixの通信メニューを選択してください。)

こんなときはスタートボタンを押してください

- 本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。
*スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

スタートボタンを押すと、つつきから/データをけず選択画面が表示されます。

*電池ブタを開閉させた場合も、自動的にスタートボタンが押されてつつきから/データをけず選択画面が表示されます。



- 育成中のたまごちのお世話を続けたい場合は、「つつきから」を選んで決めます。通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.10)の方法で現在の日付と時間に修正してください。
●新しいたまごちから育てたい場合は、「データをけず」を選んで決めます。その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると新しいたまごちが現れて、少しつとたまごちが誕生します。
*「データをけず」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「かけいず」「メッセりれき」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

ダウンロードに関するご注意

●ダウンロードができない!(携帯電話またはスマートフォンと通信できない)

→本品は携帯電話またはスマートフォンからのダウンロードに対応していません。Tamagotchi mixステーションなどツーしんができる場所の情報は、公式ホームページ(tamamv.com)よりご確認ください。

●ダウンロードをしたら「アイテムがいっぱいだよ」と表示された

→アイテムの種類ごとに保存できる数が決まっています。お店(たまデバ、カフェレストランなど)や各保存先のアイテムを消して持っているアイテムを減らせれば、新たなアイテムをダウンロードできます。(→P.15)

…Tamagotchi mixシリーズ商品に関するお問い合わせ…

〈電話受付先〉 パンダイお客様相談センター

〒277-8511 船橋市西郷241-22 ナビダイヤル **0570-041-101**

●受付時間 10時～17時（土日、夏季・冬季休業日を除く）

※FAX、Eメール等ご利用の方は04-7146-0377におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 <http://www.bandai.co.jp/customer/>

〈商品・修理品送付先〉 パンダイ 船木修理・配送センター

〒321-0238 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、休日、夏季・冬季休業日を除く） 電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.



アンケートに答えて
プレゼントをゲット



商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

スマートフォンからは右側の二次元コードを
読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。
<http://girls.channel.or.jp/member/researches/>

※送料などはお客様のご負担となります。

※アンケート回答は予告なく、締め切らせていただく
場合がございます。



商品コード：
040408